

Abformanleitung

Ohrabformung für angepasste kabellose In-Ear Monitore.

Material: hochviskoses Silikonabformmaterial, 2 Komponenten. Ohrtamponade: Watte

Bei beiden Abformungen muss der abgeformte Gehörgang mindestens den zweiten Gehörgangsknick abbilden.

Die Abformungen müssen die Concha vollständig und blasenfrei abbilden. Des Weiteren müssen Anthelix, Crus helices, Tragus, Antitragus, Incisura Anterior/Intertragica abgebildet sein.

Bitte zumindest beim Einspritzen des Silikonmaterials kurz Kaubewegungen machen!

Während des Einspritzens und Aushärtung sollte ein Okklusionseffekt auftreten. Nach Aushärtung bitte überprüfen, ob der zweite Knick deutlich abgeformt ist, ansonsten bitte erneut abformen. Zu kurze Abformungen können nicht verarbeitet werden.


Danach bitte mit Ohrtamponade digitalisieren und als STL Datei an den Kunden bzw. an folgende Email Adresse versenden.: info@orphit.de

Rechnung an gleiche Email Adresse ausstellen auf:

Orphit c/o Julian Galm
Paumgartnerstr. 15
90429 Nürnberg



Gehörgang Abformung zu kurz.

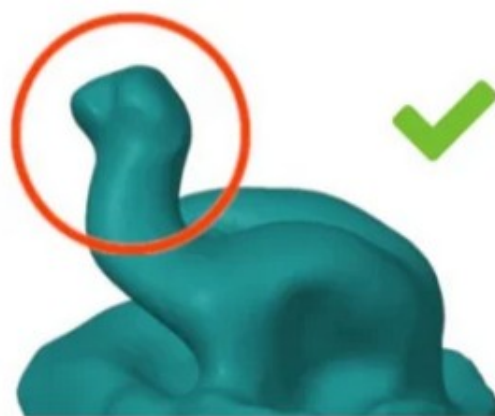

Zweiter Knick deutlich abgeformt.